GT-E1170

Mobilný telefón

Používateľská príručka

V závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb sa niektoré údaje v tejto príručke nemusia zhodovať s vaším telefónom.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27604A
Slovak. 11/2010. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informácie ohľadom bezpečnosti a používania

Dodržujte nasledujúce opatrenia, aby ste predišli nebezpečným alebo nepovoleným situáciám a zaistili tak maximálny výkon mobilného telefónu.

WARNING Bezpečnostné upozornenia

Udržujte mobilný telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uschovávajte telefón a všetko jeho príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Malé súčasti, ak sa prehltnú, môžu byť príčinou zadusenia alebo vážneho zranenia.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Mobilné telefóny a príslušenstvo inštalujte s obozretnosťou

Uistite sa, že sú mobilné telefóny a príslušné vybavenie vo vašom vozidle bezpečne namontované. Vyhnite sa umiestneniu telefónu a príslušenstva do blízkosti alebo priamo do oblasti aktivácie airbagu. Nesprávne inštalované bezdrôtové vybavenie môže zapríčiniť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagov.

Pri manipulácii s batériami a nabíjačkami a ich likvidácii postupujte opatrne

- Používajte len batérie a nabíjačky schválené spoločnosťou Samsung špeciálne pre tento telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu byť príčinou vážnych zranení alebo poškodení telefónu.
- Batérie alebo telefón nikdy nevhadzujte do ohňa. Pri likvidácii použitých batérií a telefónu postupujte podľa miestnych predpisov.
- Batérie a telefóny nikdy neklaďte na vykurovacie zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry, sporáky či radiátory, ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Batérie nikdy nedrvte a neprepichujte. Nevystavujte batérie vysokému vonkajšiemu tlaku, ktorý môže zapríčiniť skrat a prehriatie.

Predchádzajte vzájomnému rušeniu s kardiostimulátormi

Udržujte minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby ste predišli možnému vzájomnému rušeniu, ako to odporúčajú výrobcovia a nezávislá výskumná skupina Wireless Technology Research. Ak máte dôvod na podozrenie, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné zdravotnícke zariadenie, okamžite vypnite telefón a kontaktujte výrobcu kardiostimulátora alebo zdravotníckeho zariadenia ohľadom pokynov.

Vypnite telefón v potenciálne výbušnom prostredí

Telefón nepoužívajte na benzínových pumpách (čerpacích staniciach) alebo v blízkosti palív alebo chemikálií. Vypínajte svoj telefón, ak ste na to upozornení výstražnými značkami alebo inštrukciami. Telefón môže spôsobiť výbuch alebo požiar, ak sa nachádza v miestach alebo v ich blízkosti, kde sa skladujú a prepravujú palivá alebo chemikálie, alebo kde sa vykonávajú odstrely. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.

Snažte sa obmedziť riziko zdravotných problémov zapríčinených opakovanými pohybmi

Pri používaní telefónu ho držte uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

CE0168

CAUTION Bezpečnostné opatrenia

Vždy šoférujte bezpečne

Vyhnite sa používaniu telefónu počas šoférovania a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov počas šoférovania. Ak je to možné, používajte na zvýšenie bezpečnosti príslušenstvo hands-free.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Dodržujte ľubovoľné predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilných telefónov v danej oblasti.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže poškodiť telefón alebo zapríčiniť zranenie.

Vypínajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

V nemocniciach alebo iných zdravotníckych zariadeniach môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a zdravotníckym vybavením. Dodržujte všetky usmernenia, vyvesené upozornenia a pokyny zdravotného personálu.

Vypínajte telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie, ak ste v lietadle

Môže dochádzať k vzájomnému rušeniu medzi telefónom a vybavením lietadla. Dodržujte predpisy leteckej spoločnosti a vypnite telefón alebo ho prepnite do režimu s vypnutými bezdrôtovými funkciami, kedykoľvek ste na to upozornení posádkou lietadla.

Batérie a nabíjačky chráňte pred poškodením

- Batérie nevystavujte príliš nízkym alebo vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F alebo nad 45 °C/113 °F). Extrémne teploty môžu znížiť kapacitu batérie a skrátiť jej životnosť.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi, keďže sa tým môže vytvoriť spojenie medzi pólmi + a - batérie a tým spôsobiť jej dočasné alebo permanentné poškodenie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Zaobchádzajte s telefónom opatrne a citlivo

- Telefón nerozoberajte, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indukujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Poškodenie telefónu vodou môže byť dôvodom pre zrušenie platnosti záruky výrobcu.
- Zabráňte používaniu a skladovaniu telefónu v prašnom alebo špinavom prostredí, aby ste predišli poškodeniu pohyblivých častí.
- Váš telefón je zložitým elektronickým zariadením – chráňte ho pred nárazmi a hrubým zaobchádzaním, aby ste predišli vážnym poškodeniam.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé diely a zabrániť správnej funkčnosti.
- Ak telefón disponuje bleskom fotoaparátu alebo svetlom, nepoužívajte ho v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu. Nepoužívajte prenosné puzdrá alebo príslušenstvo vybavené magnetickým uzatváraním a nedovoľte, aby telefón prišiel do styku s magnetickým poľami na dlhší čas.


Predchádzajte vzájomnému rušeniu s inými elektronickými zariadeniami

Váš telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nesprávne tienené elektronické zariadenia, ako sú kardiostimulátory, audiofóny, zdravotnícke prístroje a iné elektronické zariadenia v domácnosti a vozidlách. Poraďte sa s výrobcom elektronického zariadenia ohľadom vyriešenia problémov s rušením, ktoré pozorujete.

Dôležité informácie o používaní

Telefón používajte v normálnej polohe

Zabráňte kontaktu s vnútornou anténou telefónu.

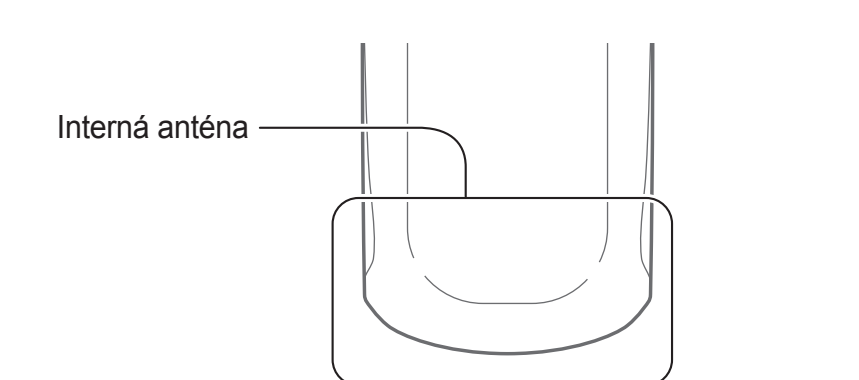

Servis zverte iba kvalifikovanému servisnému personálu

Ak umožníte nekvalifikovanému personálu zásah do vášho telefónu, výsledkom môže byť jeho poškodenie, pričom stratíte záruku.

Zaistite maximálnu životnosť batérie a nabíjačky

- Zabráňte nabíjaniu batérií dlhšiemu ako týždeň, keďže prebíjanie môže skrátiť ich životnosť.
- Nepoužívané batérie sa po čase vybijú a musia sa pred použitím znovu nabiť.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete.
- Batérie používajte iba na účel, na ktorý sú určené.

S kartami SIM zaobchádzajte opatrne

- Nevyberajte kartu, ak telefón presúva alebo pristupuje k údajom na nej, keďže by tým mohlo dôjsť k strate údajov a/alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Nedotýkajte sa prstami alebo kovovými predmetmi zlatých kontaktov alebo terminálov. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistite prístup k tiesňovým službám

V niektorých oblastiach a situáciách nemusí byť možné z vášho telefónu uskutočniť tiesňové volanie. Pred cestou do vzdialených a nerozvinutých oblastí si naplánujte alternatívnu metódu kontaktovania personálu tiesňovej služby.

Informácie o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,571 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, spoločnosť **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

mobilný telefón pre siete GSM: GT-E1170

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

BEZPEČNOSŤ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RÁDIOVÉ VLNY	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu uvádzaná v článku 10 a detailne popísaná v dodatku [IV] smernice 1999/5/EC bola dodržaná za dozoru nasledujúcich autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikačná značka: 0168

CE0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

Je ju možné sprístupniť na vyžiadanie.
(Zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 — Joong-Hoon Choi / vedúci manažér

(miesto a dátum vydania) — (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.

Usporiadanie telefónu

1 **Štvorsmerové navigačné tlačidlo**
V základnom režime prístup do používateľom definovaných menu (v závislosti od poskytovateľa služieb sa preddefinované menu líšia), zapnutie svetla (hore) a uskutočnenie falošného hovoru (dole); v režime Menu prechádzanie možnosťami menu
▶ *Zapnutie svetla*
▶ *Uskutočňovanie falošných hovorov*

2 **Tlačidlo volania**
Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov; odoslanie tiesňovej správy
▶ *Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy*

3 **Tlačidlo hlasovej pošty**
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)

4 **Zámok klávesnice**
V základnom režime uzamknutie alebo odomknutie klávesnice (stlačením a podržaním)

5 **Kontextové tlačidlá**
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja

6 **Vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu**
Zapnutie a vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat do základného režimu

7 **Tlačidlo Potvrdiť**
V základnom režime aktivácia režimu Menu; v režime Menu výber zvýraznenej položky menu alebo potvrdenie zadaného údaja

8 **Tlačidlo tichého profilu**
V základnom režime aktivácia/deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)

9 **Alfanumerické tlačidlá**

V hornej časti displeja sa zobrazujú nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Aktivované presmerovanie hovorov
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ
	Roaming (mimo normálnej oblasti pokrytia)
	Aktivované upozornenie
	Nová textová správa
	Aktivovaný normálny profil
	Aktivovaný tichý profil
	Stav batérie

Inštalácia karty SIM a batérie

1. Odstráňte kryt batérie a vložte kartu SIM.

Kryt batérie
Karta SIM

2. Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

Batéria

Nabíjanie batérie

1. Pripojte dodaný cestovný adaptér.
2. Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.

Do elektrickej zásuvky

Pred vybratím batérie z telefónu najprv odpojte cestovný adaptér. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Ikony v pokynoch

	Poznámka: poznámky, tipy pre používanie alebo dodatočné informácie
→	**Nasledujúci krok**: poradie volieb alebo položiek menu, ktoré musíte zvoliť, aby ste vykonali krok; napríklad: v režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu** (predstavuje položku **Správy** nasledovanú položkou **Vytvoriť novú správu**)
[ ]	**Hranaté zátvorky**: tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo pre ukončenie menu)
< >	**Zátvorky v tvare šípky**: kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (predstavuje kontextové tlačidlo **OK**)

Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:
1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).

Ak vyberiete batériu, čas a dátum sa vynulujú.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:
1. V základnom režime stlačte <**Menu**>, čím vstúpite do režimu Menu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
3. Stlačením <**Vybrať**>, <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť potvrďte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdite o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.

- Ak sa snažíte získať prístup do menu, ktoré vyžaduje zadanie kódu PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný spolu s kartou SIM. Bližšie informácie získate od poskytovateľa služieb.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za stratu hesiel ani súkromných informácií ani iné škody spôsobené nelegálnym softvérom.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Hlasitosť prostredníctvom monofónnych slúchadiel je veľmi nízka alebo prakticky nepočuteľná. Používajte iba stereofónne slúchadlá.

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Zvoľte **Hlasitosť** → **Upozornenie na hovor**.
5. Posunom doľava alebo doprava nastavte úroveň hlasitosti.
6. Stlačte <**Uložiť**>.

Nastavenie hlasitosti slúchadla počas hovoru

Keď prebieha hovor, môžete upraviť hlasitosť stlačením navigačného tlačidla smerom hore resp. dole.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Profily**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť zvonenie.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Upraviť**.
4. Zvoľte **Zvonenie hovoru**.
5. Zvoľte zvonenie.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Prejdite doľava alebo doprava na typ hovoru.
3. Prejdite nahor alebo dole na číslo alebo meno.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť zobrazte detaily o hovore alebo stlačením [ ] číslo vytočte.

Zadávanie textu

Zmena režimu zadávania textu

- Stlačením a podržaním [#] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od krajiny môže byť možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [#] prepnete medzi veľkými a malými písmenami alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením [*] aktivujete režim symbolov.
- Stlačením a podržaním [*] zvolíte režim zadávania alebo zmeníte jazyk zadávania.

Režim T9

1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel.
2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [**0**]. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte alternatívne slovo stlačením navigačného tlačidla smerom nahor resp. nadol.

Režim ABC

Stláčajte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Číselný režim

Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Režim symbolov

Zadajte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

- Kurzorom môžete pohybovať pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky po jednom vymažete stlačením <**Vymazať**>. Všetky znaky naľavo od kurzora rýchlo vymažete stlačením a podržaním <**Vymazať**>.
- Medzeru medzi znaky vložíte stlačením [**0**].
- Interpunkčné znamienka, v režimoch zadávania pre angličtinu, zadáte stlačením [**1**].

Pridanie nového kontaktu

V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov dopredu nastavené. Ak chcete umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvoľte **Telefónny zoznam** → **Spravovanie** → **Uložiť kontakt do**.

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Zvoľte **Vytvoriť kontakt** → umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
3. Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť pridajte kontakt do pamäte.

Odosielanie a zobrazovanie správ

Odoslanie textovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Vytvoriť novú správu**.
2. Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
3. Zadajte text správy. ▶ *Zadávanie textu*
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

Čítanie textových správ

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú správu.

Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

1. V režime Menu zvoľte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.

Keď prvýkrát otvoríte menu **Mobilný stopár**, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.

3. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
4. Prejdite dole a stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam príjemcov.
5. Stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam kontaktov.
6. Zvoľte kontakt.
7. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
8. Stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** príjemcov uložte.
9. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
10. Stlačte tlačidlo Potvrdiť → <**Prijať**>.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu rodine alebo priateľom so žiadosťou o pomoc.

Aktivácia tiesňovej správy

1. V režime Menu zvoľte **Správy** → **Nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na **Zap.**
3. Prejdite dole a stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam príjemcov.
4. Stlačením tlačidla Potvrdiť otvorte zoznam kontaktov.
5. Zvoľte kontakt.
6. Zvoľte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Ak ste s výberom kontaktov skončili, stlačením <**Voľby**> → **Uložiť** príjemcov uložte.
8. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Stlačte <**Uložiť**> → <**Áno**>.

Odoslanie tiesňovej správy

1. Ak chcete odoslať tiesňovú správu na prednastavené telefónne čísla, pri deaktivovaných tlačidlách stlačte štyrikrát [ ].
Telefón sa prepne do tiesňového režimu a odošle prednastavenú tiesňovú správu.
2. Ak chcete tiesňový režim ukončiť, stlačte [ ].

Nastavenie a používanie upozornení

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Zvoľte prázdne miesto pre upozornenie.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Stlačte <**Uložiť**> alebo stlačte <**Voľby**> → **Uložiť**.

Zastavenie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:
- Stlačením <**OK**> alebo tlačidla Potvrdiť upozornenie zastavíte.
- Stlačením <**Odlož**> upozornenie stlmíte na čas odloženia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu zvoľte **Upozornenia**.
2. Zvoľte upozornenie, ktoré chcete deaktivovať.
3. Prejdite doľava alebo doprava na **Vyp.**
4. Stlačte <**Uložiť**>.

Po tom, čo bola vybratá batéria, sa naplánované upozornenie nemusí aktivovať.

Zapnutie svetla

Funkcia svetla pomáha s videním na tmavých miestach, a to maximálnym rozjasnením displeja a podsvietenia. Ak chcete svetlo zapnúť, stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nahor v základnom režime.
Svetlo vypnete stlačením <**Späť**> alebo [ ].